

GT-S3802W Руководство пользователя


- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-38127X
Russian. 03/2013. Rev. 1.1



Внешний вид телефона

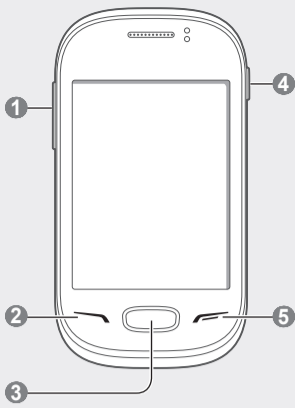

1
Кнопка Громкость
В режиме главного экрана — настройка громкости телефона; отправка экстренного сообщения
См. раздел «Функция отправки экстренного сообщения»

2
Кнопка вызова
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов

3
Кнопка “Назад”
В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану; переключение между SIM-картами (нажмите и удерживайте)

4
Кнопка питания
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте)

5
Кнопка завершения
Завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Без звука»
	Уровень сигнала сети ¹		Активирована функция Bluetooth
	Поиск сети		Установлено соединение Wi-Fi
	Установлено соединение с сетью GPRS		Просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с сетью EDGE		Телефон подключен к компьютеру
	Уровень заряда аккумуляторной батареи		Включен будильник
	Выполняется вызов		Выполняется воспроизведение музыки
	Включена передразация вызовов		Воспроизведение музыки приостановлено
	Новое SMS-сообщение		Включено FM-радио
	Новое MMS-сообщение		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое сообщение голосовой почты		Установлена карта памяти
	Новое push-сообщение		
	Включен режим экстренных сообщений		
		10:00	Текущее время

- Этот значок может изменяться в зависимости от настроек SIM-карты.

Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



- Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора



К электрической розетке

- Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.




- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.



- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.

Установка карты памяти (опционально)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 32 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.

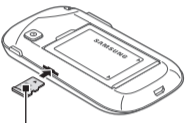

Карта памяти

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.



- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

Включение или выключение устройства

Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем введите PIN-код (при необходимости).

Выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания.

- Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Использование сенсорного экрана

Возможности сенсорного экрана устройства позволяют легко выбирать элементы и выполнять другие различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, на его поверхности могут появиться царапины.

Нажмите	Одним прикосновением к экрану выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
Выберите и удерживайте значок	Коснитесь элемента и удерживайте прикосновение не менее 2 секунд.
Сдвиг	Чтобы переместить элемент, нажмите и удерживайте его, а затем потяните, чтобы переместить.

Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова нажмите **Набор**, введите номер телефона и выберите или
- Для завершения вызова нажмите клавишу .
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите или , выберите нужный номер и снова нажмите или для вызова номера.
- Для совершения вызова с помощью телефонной книги нажмите **Контакты**, выберите контакт и нажмите клавишу .
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу .

Отправка и просмотр сообщений

Главный экран → **Сообщения**

Передача сообщений

- Нажмите **Создать**.
- Нажмите , чтобы открыть телефонную книгу.
- Выберите контакт.
- Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. *См. раздел «Работа с меню».*
- Чтобы прикрепить к сообщению файлы, нажмите **Опции** → **Добавить мультимедиа** и выберите файлы.
- Выберите **Через SIM 1** или **Через SIM 2**.

Просмотр сообщений

Выберите сообщение, чтобы просмотреть его.

Управление контактами

Имена, номера телефонов и личные данные сохраняются в памяти устройства, на SIM-карте или карте памяти.

Главный экран → **Контакты**

Добавление новых контактов

- Выберите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте и нажмите кнопку **Сохран**.

Редактирование контактов

- Выберите контакт и нажмите **Измен**.
- Отредактируйте информацию и нажмите **Готово**.
- Выберите пункт **Сохран**.

Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите **Удалить**.

Использование будильника

Меню → **Будильник**

Установка будильника

- Нажмите кнопку **Создать**.
- Введите сведения и нажмите **Сохранить**.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника:

- Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Коснитесь и удерживайте пункт **Пауза**, чтобы отключить сигнал до следующего повтора.

Отключение сигналов

Нажмите на значок , расположенный рядом с будильником.

Прослушивание музыки

Меню → **Музыка**

Клавиши	Назначение
	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
	Переход к предыдущему файлу (нажмите); прокрутка файла назад (коснитесь и удерживайте).
	Переход к следующему файлу (нажмите); прокрутка файла вперед (коснитесь и удерживайте).

Прослушивание FM-радио

Меню → **FM-радио**

Активация FM-радио:

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Коснитесь значка , чтобы включить радио.
- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиши	Назначение
	Включение или выключение FM-радио.
	Поиск других радиостанций.

Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите значок , чтобы добавить ее в список избранных.

Использование камеры

Меню → **Камера**

Фотосъемка

- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение, нажав на клавишу .
- Нажмите , чтобы сделать фотографию. Фотоснимки будут сохранены автоматически.

Запись видео

- Перетащите ползунок, чтобы переключиться к видеокамере.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение, нажав на клавишу .
- Для начала записи нажмите .
- Для остановки записи коснитесь значка . Видеозаписи будут сохранены автоматически.

Просмотр фотографий и видео

На главном экране нажмите **Меню** → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

Работа с Wi-Fi

Используйте сетевые средства для подключения к локальной беспроводной сети и точки беспроводного доступа для подключения к сети Интернет.

Меню → **Wi-Fi**

Включение/выключение Wi-Fi

Для включения или выключения функции нажмите на кнопку рядом с **Wi-Fi**.

Поиск и подключение к сети Wi-Fi

- Нажмите **Обновить**.
- Установите флажок около нужной сети.
- Введите пароль для подключения к сети и нажмите **Подключиться** (при необходимости).

Просмотр веб-страниц

Меню → **Интернет**



При первом доступе к **Интернет** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

Перемещение по веб-страницам

Перейдите к адресной строке, введите адрес нужного веб-сайта и нажмите **Открыть**.

Клавиши	Назначение
	Возврат к предыдущей странице или переход на следующую.
	Открытие свойств браузера.

Закладки веб-страниц

- Выберите пункт → **Добавить**.
- Введите сведения и нажмите **Сохранить**.

Работа с функцией Bluetooth

Меню → **Bluetooth**

Включение функции Bluetooth

- Для включения этой функции нажмите **Bluetooth**.
- Нажмите **Настройки** и настройте **Видимость телефона**, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему.

Обнаружение устройств Bluetooth и соединение с ними

- Нажмите **Поиск**, чтобы найти другие устройства Bluetooth.
- Выберите устройство.
- Нажмите **Да** для сопряжения PIN-кодов устройств.
- Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено.

- На некоторых устройствах требуется ввод PIN-кода.

Отключение функции Bluetooth

Для отключения этой функции нажмите **Bluetooth**.

Отправка данных с помощью функции Bluetooth

- В одном из приложений выберите элементы для отправки.
- Выберите команду **Отправить** → **Bluetooth**.

Управление календарем

Меню → **Календарь**

Создание событий

- Нажмите **Созд**, и выберите тип события.
- Введите данные события и нажмите **Сохранить**.

Просмотр событий

Выберите дату для просмотра. Чтобы изменить отображение календаря, выберите одно из следующих представлений: **Месяц**, **Неделя**, **День**.

Использование виджетов

Используйте виджеты для выполнения конкретных задач для приложений контактов, календаря, заметок и многих других.

Запуск виджетов

Для выбора нужного виджета перемещайтесь влево или вправо на главном экране.

Настройки виджетов

- На главном экране нажмите значок в левом верхнем углу экрана.
- Выберите виджет и нажмите **Готово**.



- Для работы с некоторыми виджетами требуется подключение к веб-службам. Использование таких виджетов может повлечь дополнительные расходы.
- Наличие того или иного виджета зависит от региона или оператора мобильной связи.

Функция отправки экстренного сообщения

Устройство позволяет отправить друзьям или родственникам экстренные сообщения.

Главный экран → **Сообщения** → **Опции** → **Настр.** → **SOS сообщения**

Активация функции отправки экстренных сообщений

- Для включения этой функции нажмите **Параметры отправки** → **Отправка SOS**.
- Укажите получателя и нажмите **Сохран**.
- Установите число повторных отправок сообщения.
- Выберите → **Да**.

Отправка экстренных сообщений

- Заблокировав сенсорный экран и клавиши, нажмите кнопку громкости четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные номера телефонов.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу .

Индивидуальная настройка устройств

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройств. Измените их, чтобы сделать работу с устройствам еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочих столов, профили звука, действия при вызове и многое другое.

	 Меню — Настройки
Меню	Описание
Диспетчер SIM-карт	Изменение настроек карты SIM/USIM.
Профили звука	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
Дисплей	Изменение фона рабочего стола, яркости и т. д.
Время и дата	Настройка времени и даты устройства.
Телефон	Изменение языка устройства и т. д.

Информация о безопасности

SAR

Меню	Описание
Вызовы	Настройка функций автоматического сброса звонка, режима ответа, переадресации звонков и т. д.
Резервное копирование	Резервное копирование и восстановление данных в устройстве.
Безопасность	Установка блокировок или изменение паролей.
Подключение к ПК	Настройка параметров соединений с ПК.
Сеть	Изменение настроек профилей сети.
Память	Очистка памяти, управление картой памяти или определение области памяти, используемой по умолчанию.
Сброс	Сброс параметров устройства.
Сведения о телефоне	Просмотр сведений об устройстве.

Предупреждение

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непровочно закреплённые на стене розетки. Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Запрещается трогать влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур. Это может привести к поражению электрическим током.

Избегайте перегрева и повреждения сетевого шнура. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Защищайте зарядное и мобильное устройства от короткого замыкания. Это может привести к пожару или поражению электрическим током, а также сбоям в работе аккумулятора или его взрыву.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, адаптеры питания и аксессуары.

Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства или привести к сбоям в его работе. Это также может привести к пожару или взрыву аккумулятора.

Используйте только одобренные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные специально для вашего устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, адаптеры питания и аксессуары.

Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства или привести к сбоям в его работе. Это также может привести к пожару или взрыву аккумулятора.

Используйте только одобренные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные специально для вашего устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля • Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.

• Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полоской, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании При длительном сопряжении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

Не используйте устройство без задней панели Аккумулятор может выпасть из устройства, что приведет к его повреждению или сбоям в работе.

Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных. Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством • Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда отключайте включенный хотя бы один источник света.

• Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр могут вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

• Если кто-либо из ваших родственников при использовании аналогичного устройства испытывал нарушения зрения или зрительические припадки, проконсультируйтесь с врачом перед использованием вашего устройства.

Берегите зрение при работе с устройством • Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда отключайте включенный хотя бы один источник света.

• Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр могут вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

• Если кто-либо из ваших родственников при использовании аналогичного устройства испытывал нарушения зрения или зрительические припадки, проконсультируйтесь с врачом перед использованием вашего устройства.

• Если вы испытываете дискомфорт, мышечные спазмы или нарушения координации, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

• Для снятия напряжения с глаз делайте регулярные перерывы во время использования устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Управление SIM-картами

Устройство поддерживает режим двух SIM-карт, который позволяет работать в двух сетях одновременно.

Меню — **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**

Активация SIM-карты

1. Нажмите **Сеть** и выберите SIM-карту.
2. Для активации карты нажмите **Включено**.

Автоматическое переключение SIM-карт

1. Нажмите **Автопереключение** → **Автопереключение**, чтобы включить его.
2. Задайте время начала и окончания использования каждой из SIM-карт.

Изменение имени и значков SIM-карты

1. Нажмите **Настройка** и выберите SIM-карту.
2. Измените название и значок карты.

Данное устройство может работать в режиме ожидания при использовании двух SIM-карт для разных сетей. Можно одновременно использовать обе сети для совершения или приема вызовов.